


TAK TILL FODERHÄCK

MONTERINGSANVISNING

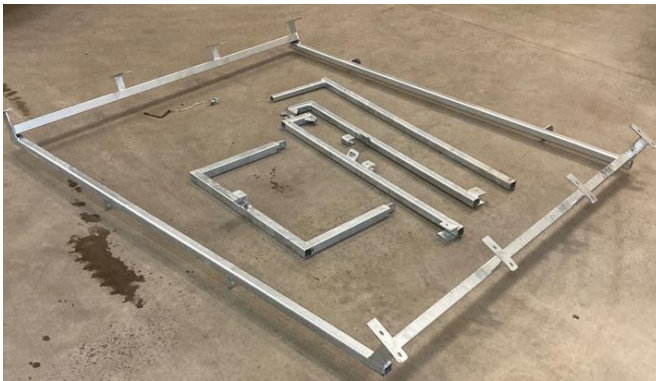

Ingående delar: Takram, Stöd med gångjärn, Mothåll tak, Hävarm. Ej på bild: Takplåtar



Montera stöd med gångjärn.



M10x40


+ brickor och mutter



M10x80

+ brickor och muttrar

Fäst mothåll på takramen

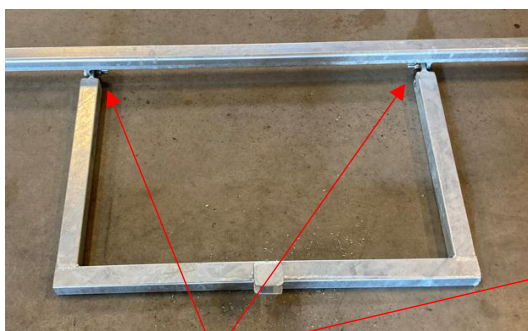

M10x40+ brickor och mutter

Montera takramen på gångjärnen



M10x40+ brickor och mutter

Skruva fast takplåtarna på takramen med M8x60 + brickor och mutter.



Montera säkerhetssprint och hävarm.

